

Så undviker du elbränder

Säkerhetstips för hemmet



Elapparater som är i skick är trygga när de används rätt.

Trasiga eller på fel plats kan de förorsaka risker och bränder.

Om du märker något avvikande i en apparats funktion ska du genast dra ur stickproppen. Om en elapparat fattar eld gäller det att handla snabbt: bryt strömtillförseln, rädda människorna och kalla på hjälp. Om möjligt kan du också försöka släcka elden. Med en släckningsfilt kan du dämpa branden och få mera tid för räddningen.

Genom enkla åtgärder kan du undvika risker. Lär känna dina apparater och reagera när de uppför sig onormalt. Se till att brandvarnaren fungerar, eftersom den kan rädda livet på dig och din familj. De här anvisningarna har sammanställts ur Säkerhetsteknikcentralens (TUKES) material i anslutning till forskningsprogrammet för elektrisk brandsäkerhet. Läs och spara!

För TV-n på service om det blir något fel på ljudet eller bilden eller om det kommer rök eller starka lukter från apparaten. Detsamma gäller om TV-n har vält eller fallit, om det kommit in vatten eller andra vätskor, stearin eller andra främmande föremål i apparaten.

- ▶ levande ljus, växter, blomvaser eller andra föremål får inte ställas på TV-n
- ▶ ventilationsöppningarna bör inte täckas med dukar
- ▶ se till att luften cirkulerar runt TV-n, ställ den inte för trångt i en bokhylla
- ▶ dammsug TV-n på ovsidan och på ventilationsöppningarna. Invändigt får apparaten av säkerhetsskäl endast rengöras eller repareras av en fackman
- ▶ undvik vibrationer och stötar när du flyttar TV-n
- ▶ stäng av standby-funktionen till natten och när du lämnar hemmet

TVÄTTMASKINEN ska föras på service så fort den visar funktionsstörningar, detta gäller särskilt programmaskineriet och motorn.

▶ lämna inte maskinen oövervakad när den är i gång, detta också för att minimera eventuella vattenskador

- ▶ rengör luftsilen regelbundet
- ▶ dra ur stickproppen efter användningen
- ▶ skydda maskinen från vattenstänk

ARMATURERNA ska hållas rena och trasiga eller blinkande lysrör bör genast bytas.

- ▶ följ installations- och bruksanvisningarna för halogenarmaturer, beakta avstånden till brännbara material
- ▶ använd inte lampor med större effekt än den rekommenderade

BASTUUGNEN kan antända kläder i närheten.

- ▶ häng inte tvätt i närheten av bastuugnen, kontrollera att inga brännbara föremål har blivit kvar ovanpå ugnen innan du kopplar på den.
- ▶ beakta säkerhetsavstånden vid installationen
- ▶ fyll alltid stenmagasinet enligt anvisningarna
- ▶ reparera trasiga ugnselement samt timern och reglagen om de börjar krångla

En trasig apparat ska repareras eller bytas ut





KYLANLÄGGNINGEN kan tredubbla sin elförbrukning om man inte sett till luftcirkulationen eller hållit anläggningen ren. Om kylanläggningen går het finns det risk för brand.

- tillkalla montör om anläggningen krånglar
- dammsug anläggningen regelbundet t.ex. i samband med avfrostningen, dra alltid ur kylanläggningens stickpropp vid dammsugningen.
- se till att luftcirkulationen är tillräcklig
- placera inte anläggningen i direkt solljus eller bredvid spisen eller någon annan värmekälla

CENTRALDAMMSUGAREN kräver regelbunden rengöring och skötsel. Dammet täpper till filtret och kan fatta eld.

- rengör och se över anläggningen regelbundet
- töm dammbehållaren tillräckligt ofta och rengör filtret
- placera centraldammsugaren på ett brandsäkert och lättåtkomligt ställe

BILVÄRMAREN kan antända bilen. Följ med hur apparaten fungerar och se till att fel omedelbart repareras.

- dra åt lösa anslutningar och låt byta ut uttaget och ledningarna om de är dåliga
- förhindra att smuts, vatten och salt kommer in i bilvärmaren
- låt reparera eller byt ut ett trasigt kopplingsur
- placera kupévärmaren tillräckligt långt från bilens ytor
- använd bara kupévärmare som är avsedda för bilar

ELRADIATORER kan bli överhettade om luften inte kommer åt att cirkulera.

- täck inte över radiatorn
- placera en flyttbar radiator så att den under inga omständigheter kan välta
- se till att ingenting faller eller välter över radiatorn
- placera inte möbler för nära radiatorn
- reparera trasiga termostater


Granskningen av **ELINSTALLATIONER** bör överlätas åt en fackman. Följ med elinstallationernas skick och låt vid behov en fackman se över dem.

SPISEN eller **UGNEN** samt **MIKROVÅGSUGNEN** kan förorsaka brand om det blivit kvar mat på den heta spisen eller i ugnen. Innan det börjar brinna uppstår kraftig rök som kan vara dödande.

- lämna inte spisen eller ugnen på utan övervakning
- se alltid till att stänga av värmen efter användningen

STRYKJÄRNET och andra små elapparater bör alltid bytas om man märker att de fått något fel.

- dra alltid ur stickproppen när du inte använder apparaten eller avlägsnar dig från den
- håll alltid i stickproppen, inte i sladden när du lösgör apparaten från nätet

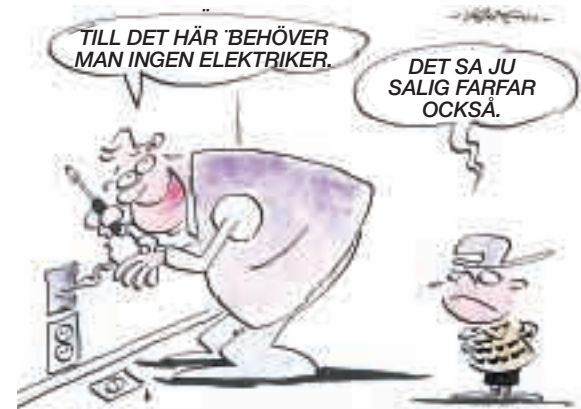

OM EN ELAPPARAT FATTAR ELD

- dra ur stickproppen eller bryt strömmen med huvudbrytaren på säkringstavlan
- rädda först människorna från omedelbar fara – den giftiga röken bedövar och dödar
- larma brandkåren (112) från en säker plats
- genom att använda släckningsfiltren rätt får du mer tid för att sätta dig i säkerhet och tillkalla hjälp
- släck med redskap för förstahands-släckning, t.ex. handsläckare eller släckningsfilt
- du kan också försöka släcka med vatten, kom ihåg att först dra ur stickproppen eller bryta strömmen med huvudbrytaren
- lämna brandplatsen i tid och stäng dörrar och fönster
- hjälp brandkåren att hitta fram



Följ bruksanvisningarna